

Tabelle 2 zur Ermittlung der Bedienungsabläufe (aktivieren/löschen).

Wir unterscheiden 5 Chassis- bzw. Gerätegruppen und bezeichnen sie mit den Buchstaben A bis E:
 A : Geräte mit CUC 4200 / 4400 / 4410 / 4411 / 4500 / 4510 / 4511 / 4620 / 4635 / 5820 / 5835 / 5836
 B : Geräte mit CUC 5300
 C : Geräte mit CUC 5301 / 5350 / 5360 / 5500 / 5511
 D : Geräte mit CUC 5860 / 5880 / 5891
 E : Geräte mit CUC 1835 / 1860 / 1880 / 1890

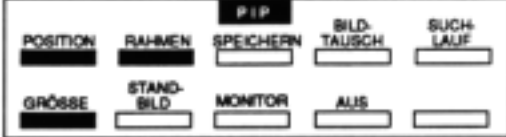
Kennzahl	Gerätegruppe	Bedienungsabläufe
1	A	Taste "M" (Speicher) am Gerät gedrückt halten und mit Netztaete einschalten. Dabei die Taste "M" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung zurück in zweistellige Programmwahl.
	B bis E	Siehe Bedienungsanleitung. Der Benutzer wird über das Menü geführt.
2	A	Mit Videotext VT 4105 und Telepilot TP 661 1. Im Programmmodus (Display zeigt Programmstellung) am Gerät Suchlaufftaete drücken (Gerät schaltet in Einstellmodus). Bei M 55-911 (TOP) am TP 911 (TOP) hintereinander die Taster "AUX" und "I" drücken. 2. Am Telepilot TP 661 Antworttaete (☐?) drücken (beim TP 621 nicht vorhanden). Bei M 55-911 TOP am TP 911 TOP die gelbe Taete drücken Durch Wiederholung sind alle Zustände, aus ¹⁾ /kurzzeitig/dauernd, erreichbar.
	C	"aus" über "OSD OFF" (Menüführung), "dauernd" über Telepilot Taete "I".
	E	Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm" u. "System Setup".
3	A / D	Am Gerät Taete "Peri" —⊕ gedrückt halten und mit Netztaete einschalten. Dabei die Taete "Peri" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung kommt das Gerät wieder mit "P 1".
	E	Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm", "System Setup", "Service/Demo-Mode", "Kennzahl 8500" und "Service-Mode".
4	A / D	Am Gerät Taete "N" (NORM, vereinzelt auch "S" für Standard beschriftet) gedrückt halten und mit Netztaete einschalten. Dabei die Taete "N" ²⁾ solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung zurück zum regulären Kabel-Kanalraeter.
	C	Menüführung: "Senderspeicher" 4. Position ("S").
	E	Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm", "System Setup", "Service/Demo-Mode", "Kennzahl 8500" und "Service-Mode (Kanaltabelle EURO/Frankreich)".
5	A / C D / E	Ein Multi- oder auf Norm L umgerüstetes Gerät schaltet in "Norm 1" und Band I bei einer Kanaleingabe von 1 bis 4 auf Tonträger -6,5 MHz um. Für einen auf +6,5 MHz umgesetzten französischen Kanal müssen die Kanalzahlen C81 bis C84 eingegeben werden. In diesen Kanälen erfolgt keine Umschaltung auf -6,5 MHz. Falls erforderlich, Finetuning verwenden.
6	A	Am Gerät die Taete "FT" (Finetuning) gedrückt halten und mit Netztaete einschalten. Dabei die Taete "FT" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Nach Eingabe müssen evtl. noch Korrekturen vorgenommen und abgespeichert werden.
	E	Vorbereitung: Brücke an Pin 2 vom IC 360 schließen oder Steckerkontakt 1 des Steckers "BB" an Masse legen. Grundwerte der Bildgeometrie einstellen siehe Seite 3.

¹⁾ Nur möglich bei Geräten mit TOP-Text-Decoder

²⁾ Beim ST 70-455 ist keine "N"- oder "S"-Taete vorhanden. Hier kann nur während des Einschaltens direkt am Prozessor Pin 34 mit Pin 37 verbunden werden (danach wieder lösen).

Kennzahl	Gerätegruppe	Bedienungsabläufe
6	E	<p>Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm", "System Setup", "Service/Demo-Mode", "Kennzahl 8500", "Service-Mode" und "Geometrie-Abgleich". Rollbalken auf "Grundwerte" stellen und Taste "OK" drücken. Eine weitere Betätigung der Taste "OK" stellt die Bild-Geometrie-Grundwerte ein. "Beenden mit Speichern" durch "OK" (Dialog) bestätigen.</p> <p>Notdatensatz (komplettes Programm mit Mittelwerten aus dem EPROM des Bedienteils) laden: Am Gerät die Taste "FT" (Finetuning) gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten. Dabei die Taste "FT" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Danach "Grundwerte" abspeichern wie oben.</p>
7	A ³⁾	<p>Am Gerät Taste "Suchlauf" →• gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten. Dabei die Taste "Suchlauf" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint.</p> <p>Bei Wiederholung zurück auf TP 621.</p> <p>Hinweis: Ein Stereo-Gerät kann nicht auf einen TP 621 umgestellt werden.</p>
8	A	<p>Auf Programmstellung 1 muß ein Sender eingestellt sein.</p> <p>Am Gerät Taste (Programm) "+" gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten. Es erscheint ein Punkt im Display. Weiter zum...</p> <p>Einstellen der Zeilenfrequenz: am Telepilot Programm-Taste "2" drücken und mit ◀ ▶ korrigieren.</p> <p>Einstellen der Zeilenphase (seitliche Bildverschiebung): am Telepilot Programm-Taste "1" drücken und mit ◀ ▶ korrigieren.</p>
9	A ³⁾	<p>Am Gerät Taste (Programm) "-" gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten.</p> <p>Bei Wiederholung zurück in die ursprüngliche Betriebsart.</p>
10	A / D	<p>Am Gerät Taste "P/C" (Programm/Kanal) gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten. Dabei die Taste solange drücken, bis die Anzeige "HP" erscheint. Nach Ende der Programmierung (max. 49 Programmstellungen) kommt das Fernsehgerät mit Programm 1 in den regulären Betrieb.</p>
	C	<p>Untermenü "SONDERKUNKTION", "PROGRAMMER HP", TP-Taste "OK".</p>
11	A bis E	<p>Gerät im Kanal-Modus betreiben (Display zeigt zum Beispiel "C 06").</p>
12	C	<p>Auf dem Programmplatz, der nicht mehr anwählbar sein soll, den Kanal "C00" einspeichern.</p>
13	C	<p>Am Telepilot Taste "P/C" gedrückt halten und das Gerät mit der Netztaaste einschalten. Im Menüfeld "VOLUME M.." die gewünschte maximale Lautstärke einstellen, mit "OK" bestätigen und Taste "i".</p> <p>Hotel-Mode löschen: Bedienvorgang wiederholen, jedoch maximal mögliche Lautstärke "M63" einstellen.</p>
14	C	<p>Menüführung: "Timer u. Schlüsselsymbol", "OK", mit den Tasten ◀ ▶ das Schlüsselsymbol rot einfärben, "OK", 4-stellige Zahl eingeben, "OK", "TV". Die Kindersicherung ist auch nach mehrmaligem Aufheben (Eingabe der Kennzahl) aktiv.</p> <p>Löschen: Eingabe der Kennzahl über das Menü (siehe oben) oder durch die Tastenfolge: ▶, ◀, ▽, ▲.</p>
	D / E	<p>Menüführung: Untermenü "Timer-Funktionen", "Security-System", "OK", 5-stellige Kennzahl und Abschaltzeit eingeben. Weiter über Taste "TV".</p> <p>Löschen: Einmaliges Aufheben der Sperre (Eingabe der Kennzahl) oder durch die Tastenfolge "Groß" Ⓢ, "Aktuell" ⓧ, "Groß" Ⓢ, "OK".</p>
15	C	<p>Untermenü "SONDERFUNKTION", "OSD ON OFF", "OK".</p>
	D	<p>Allgemein: Untermenü "Display Manager", "Bild/Ton-Skala", Tasten ◀ ▶.</p> <p>Nur bei AV und für jede AV-Stellung einzeln (bei VCR-Wiedergabe synchronisiert die eingeblendete Skala nicht und läuft durch das Bild): Untermenü "TV-Sender-Tabelle", Taste ◀, "OK", Tasten ▲ oder ▽ und "OK".</p>
		<p>Fortsetzung Seite 4</p>

³⁾ nur bestimmte Geräte (siehe Tabelle 1 auf Seite 1)

Kennzahl	Gerätegruppe	Bedienungsabläufe
	E	Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm" u. "System Setup", "Bild/Ton-Skala", mit "OK" auf "aus", "TV".
16	E	Taste "F" (Finetuning) im Programmmodus drücken. Display zeigt "c.". Mit Taste \triangleright oder \triangleleft die gewünschte Korrektur vornehmen (Anhebung der hohen Frequenzen in 3 Stufen möglich: "c 0" bis "c 2"), mit Taste "M" am Gerät speichern (auf jedem Programmplatz individuell Speicherbar).
17	E	Taste "Suchlauf" \rightarrow im Programmmodus drücken. Display zeigt "d.". Mit Taste \triangleright oder \triangleleft die gewünschte Korrektur vornehmen (auf jedem Programmplatz individuell Speicherbar).
18	D / E	Tasten "I" und "AUX". Die Ziffer hinter dem Punkt entspricht dem EPROM-Stand.
19	E	Am Gerät Taste "+" gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten.
20	A	<p>Am Gerät Taste "Suchlauf" \rightarrow gedrückt halten und mit Netztaaste einschalten, Anzeige "PIP". Mit Taste \triangleleft oder \triangleright seitliche Lage und mit \triangleup oder \triangledown senkrechte Lage des Kleinbildes in den Ecken einstellen. Speichern mit Taste "M" am Gerät oder über TP \rightarrow bzw. "Grün" und "OK".</p> <p>Verändern der Kleinbild-Position (in welcher Ecke), Farbe des Kleinbild-Rahmens und der Kleinbild-Größe siehe Bedienungsanleitung und Aufkleber bzw. Schieber auf TP 661/663.</p> <p>Aufklebersatz 8-sprachig (D,GB,F,I,E,NL,S,DK,P) Sach-Nr. 29622-829.11 / Schieber Sach-Nr. 29622-791.11</p> 
	E	Menüführung: Untermenüs "Service/Demo-Programm" u. "System Setup".
21	E	Menüführung: "Sendertabelle" unter "Sender" in der 4. Position der 6-stelligen Senderkennung ein Komma und an die letzten zwei Positionen ein "P" für z.B. PAL und eine "5" für die senderseitige 50 Hz-Bildwechsel-Frequenz (ARD,P5) setzen oder "S" für SECAM und "5" wieder für 50 Hz (FR1,S5) oder "N" für NTSC sowie "6" für 60 Hz (AFN,N6).
22	C	Am Telepilot Taste "P/C" gedrückt halten und das Gerät mit der Netztaaste einschalten. Im Menüfeld "OSD Position" anwählen und die gewünschte horizontale Lage einstellen. Mit "OK" bestätigen und mit Taste "I" zurück in TV.
23	C	Menüführung: Taste "P/C" für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
24	E	Menüführung: Untermenü "Service/Demo-Programm" u. "System Setup", "Tonsignal geregelt/linear", zurück über "TV".
25	B / C	Menüführung (siehe auch Bedienungsanleitung)
	E	Menüführung: Untermenü "Sprachauswahl" (4 Sprachen je nach EPROM)
26	E	Im Menü Sendertabelle aufrufen und Programmnamen eingeben. Dabei beginnen Sie die ersten zwei Stellen der 6-stelligen Anzeige mit den Buchstaben "AV" (z.B. AV K36). Achtung! Eine Umschaltung der Zeitkonstante erfolgt nur, wenn AV an den ersten zwei Stellen steht. Außerdem darf die Einblendung nicht völlig abgeschaltet sein, sie muß also kurzzeitig oder dauernd einblendend werden.
27	A / D / E	Im Programm-Modus (gewünschte Programmstellung) Taste \odot drücken und mit Taste "M" speichern. Bei Wiederholung wird das Peri-Bit wieder gelöscht.
	C	Menüführung: Untermenü "Senderspeicher", gewünschtes Programm einstellen und unter "NAME" die ersten 3 Stellen mit der Buchstabenfolge "EXT" (für extern) belegen, "OK". Löschen: Einen beliebigen Sendernamen einspeichern.

Hinweis: Einige Geräte mit NICAM-tauglichen Prozessor zeigen im Display bei Betätigen der Taste "N" (Norm) im Programm-Modus den digitalen "d" oder analogen "An" Stereo-Betrieb an, auch wenn es sich nicht um ein NICAM (Stereo digital) -Gerät handelt.