


Fine Arts PlanaVision PW 110-8110/9 Dolby

Kabelverlegung bei SAT-Nachrüstung

Cable connection for SAT retrofitting

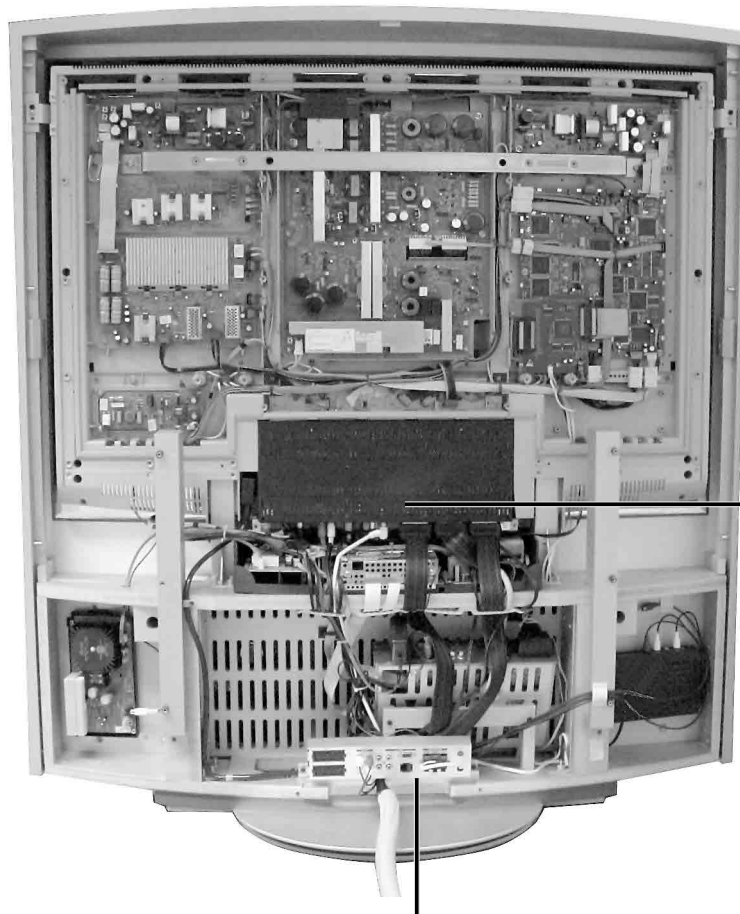

Anschlussbox
Connection box

Anschlussleiste
Connector strip




- 2 Schrauben (A) der Anschlussleiste herausschrauben.
- Anschlussleiste nach hinten ziehen.

- Undo the 2 screws (A) of the connector strip.
- Pull the connector strip to the rear.


- An der Rückseite der Anschlussleiste Schraube (B) heraus-schrauben und Abdeckplatte abnehmen.

- Undo the screw (B) at the back of the connector strip and remove the cover plate.

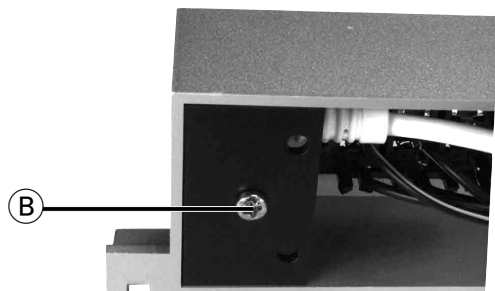

- Antennenwinkelstecker (C) für SAT wie in Abbildung ein-stecken.
- Abdeckplatte wieder anschrauben.
- Anschlussleiste mit 2 Schrauben (A) anschrauben.

- Connect the antenna angle plug (C) for SAT as shown in the figure.
- Refit the cover plate and fix it with the screw.
- Refit the connector strip and fix it with the two screws (A).

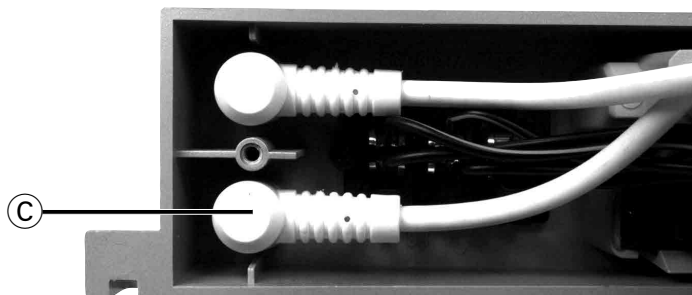

- Antennenkabel für SAT mit Kupplung (D) verbinden.
- F-Winkelstecker am Antenneneingang der Anschlussbox anschrauben.

- Connect the antenna cable for SAT with the adapter (D).
- Screw the F-angle plug to the antenna input of the connection box.

